

ベランダサポート

ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディーにできる専用サポート


山形アンカー

ベランダ工事のサポートアンカー



山形アンカーヘッド

山形アンカーセット

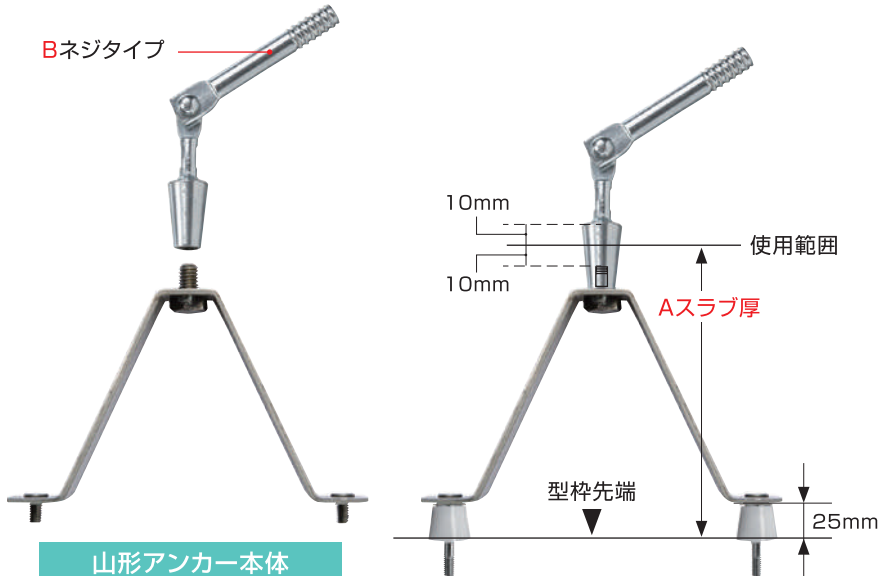

●山形アンカー本体

品 名	Aスラブ厚調整範囲	入 数
150用	140～160mm	40
180用	170～190mm	40
200用	190～210mm	35
230用	220～240mm	30
250用	240～260mm	30


●山形アンカーヘッド

品 名	Bネジタイプ	入 数
ヘッド	KB	50
	OB	50
	MB	50

◎注意事項 ●Pコンは別売りになります。


●コンクリート打設前

配筋後フジアンカーをセットします。
(スラブ筋を避けるように施工ができ、簡単に取り付けられます)
フジアンカーと抜パイプをつなげます。

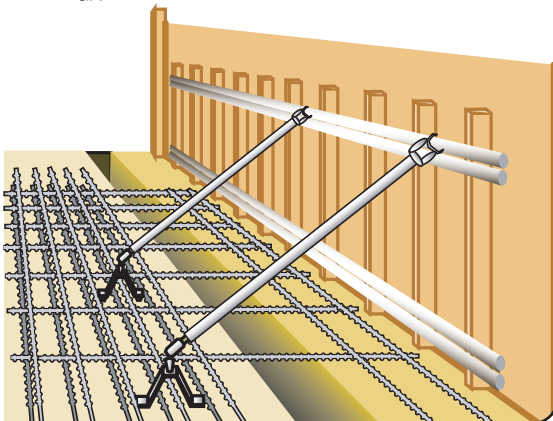


●コンクリート打設中

抜パイプをスラブ内に入れることなく、コンクリートを流し込めます。また、フジアンカーの鉄コン部を目安にスラブのレベルがおおむね確認できます。

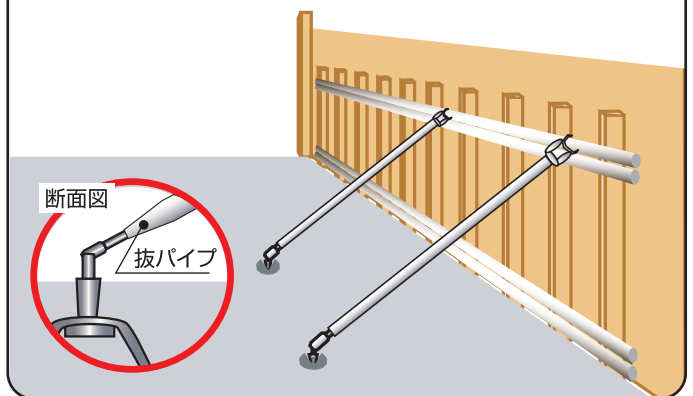

●コンクリート打設後

スラブからフジアンカーヘッドを抜きます。
本体及び抜パイプがスラブの中に入らないため、解体作業が簡単です。

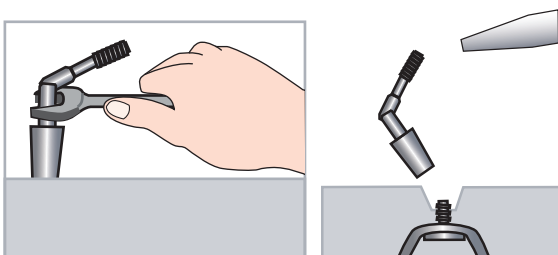

●補 修

スラブ内に開いた穴を埋めれば完了です。
フジアンカーヘッドは鉄コンを使用しているので、スラブに開く穴が小さく簡単に補修ができ、きれいに仕上がります。

