


Pコン

NSコーンⅡ型


細いPコン。W3/8-16

W3/8-16



羽根付

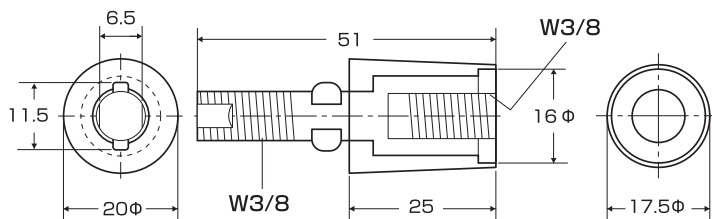

■施工イメージ

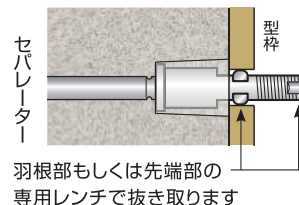

W5/16-18

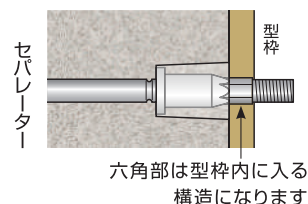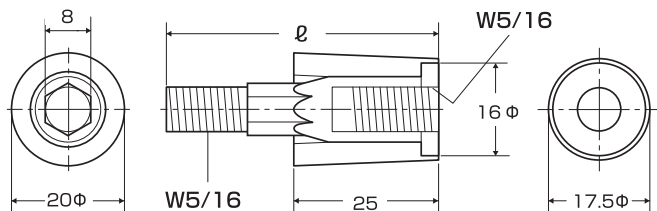

●施工は従来どおり。特別な作業は要りません。

ねじ径	サイズ	入数	ℓ	適用型枠厚	補修穴	体積	軸部破断強度
W3/8-16(3分) ◆	12×9×9	500	—	12mm	20Φ	約50%	34,000N
	12×9×9羽根付	500	—	12mm			
W5/16-18(2分5厘)	12×8×8	500	50	12mm	20Φ	約50%	26,000N
	24×8×8	500	50	22~25mm			

Tナット



ジョイントナット



入 数

1,000

サイズ

8×25

8×50

入 数

200



100

プッシュコン


コーン跡穴埋め処理剤



W5/16・W3/8 兼用

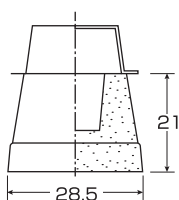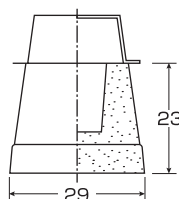

■施工方法

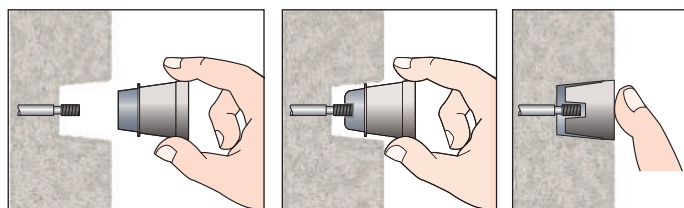

1. プッシュコンをコーン跡穴にセットし、指で押し、接着剤カプセルを破壊させてください。
2. 接着剤カプセルを破壊した後、プッシュコンをコーン跡穴に平行に差し込みます。
3. 決め押しして、作業完了。

	入数	梱包質量 (kg)	荷姿
プッシュコン面合せ	100×5	13	ケース
プッシュコン面落ち	100×5	12	ケース

◎注意事項

●湿潤面への施工では、プッシュコンを使用しないで当社製品モルタルコン・コーンボンドをご使用ください。●コーンの締め過ぎはさけてください。型枠組立て時のコーンの締め過ぎは、コーンの変形につながりプッシュコンが正常に納まらない場合があります。●コーン寸法の異なる場合は使用できません。●コーン跡穴のクリ粉・砂等のゴミは取り除いてください。●コーン跡穴よりすでに地下水等の水が流出している場合はプッシュコンの施工は出来ません。●プッシュコン施工後は振動・衝撃を与えないで養生してください。●プッシュコンはPコンの寸法に合わせて設計されています。●表面仕上げ等を行う場合、接着剤の硬化を確認した後行ってください。また、養生も十分行ってください。●冬期にプッシュコンを施工する場合、気温5℃以上で施工してください。●開封後はなるべく早目にご使用ください。

◆マークのある掲載商品につきましては、ご注文の際に納期をご確認ください。