


セパストップ (矢板金物)

セパストップ


取り付け簡単! 画期的な矢板金物

セパストップは全て頭部をハンマーでたたくだけで完全にストップします。

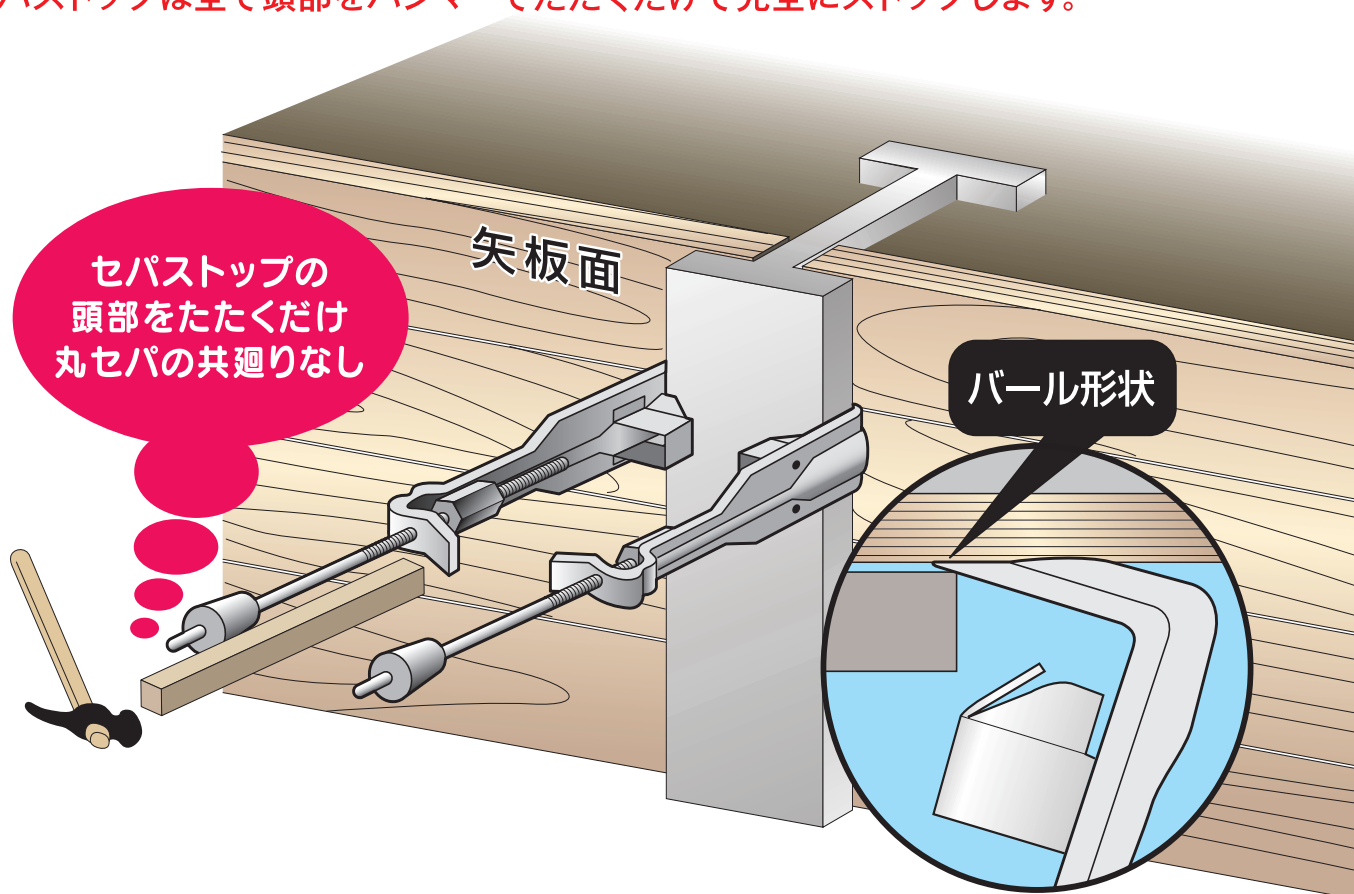


●セパストップ取り付け施工図

横矢板工法

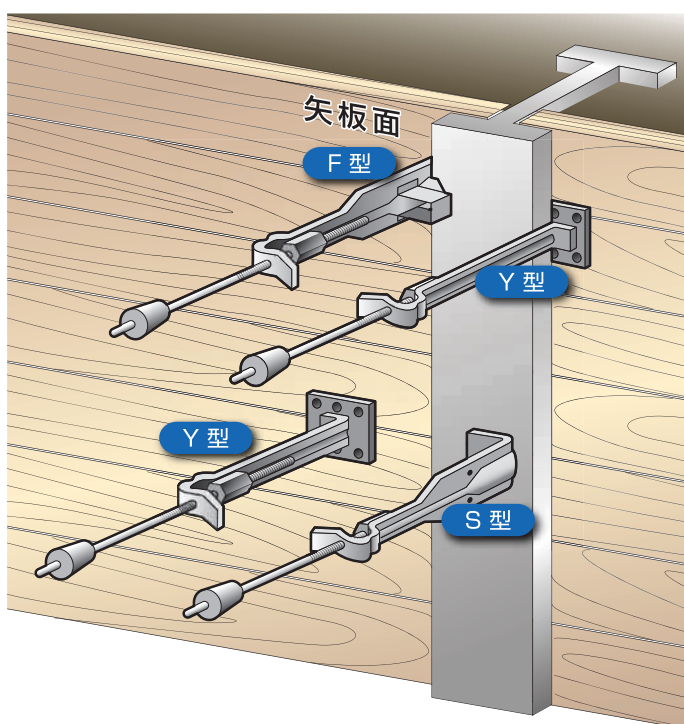

連続壁工法

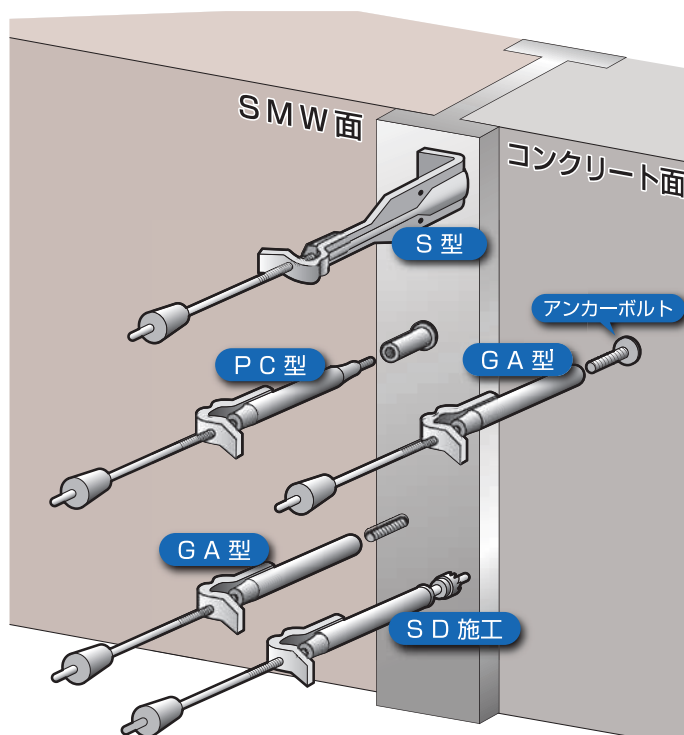

セパストップ (矢板金物)


セパストップは全て頭部をハンマーでたたきだけで完全にストップします

セパストップ

取り付け簡単!画期的な矢板金物

F6型・F15型・F21型・F25型 (壁厚調整寸法100mm)

PAT

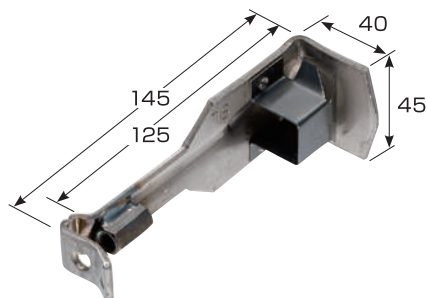

横矢板工法 H鋼引き抜き用

■特長・用途

- フランジ厚3mm～25mmまで取り付け可能。
- H鋼引き抜きが不可能となるケースは全くありません。

■使用方法


H鋼フランジにセパストップを差し込むだけで取り付け完了。

薄 型	F6	(3～9)
	F15	(9～14)
厚 型	F21	(15～21)
	F25	(22～25)

重 さ	入 数
190g	100


許容強度 1,400kg

(注)SMW工法：セパストップをH鋼にはさみ込む場合、H鋼裏面にセパストップ表面が(L面)H鋼面全体に接するようにソイル(コンクリート)をかき落として下さい。

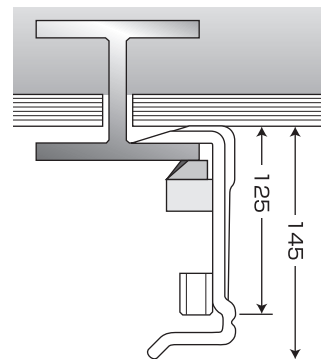

F $\varnothing$ 50mm 15型・21型 (壁厚調整寸法30mm)

PAT

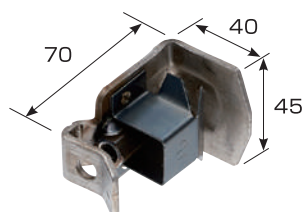

横矢板工法 H鋼引き抜き用

■特長・用途

- 柱、梁の鉄筋に当たりません。


■使用方法

H鋼フランジにセパストップを差し込むだけで取り付け完了。

薄 型	F $\varnothing$ 50-15	(9～14)
厚 型	F $\varnothing$ 50-21	(15～21)


入 数
100

許容強度 1,100kg

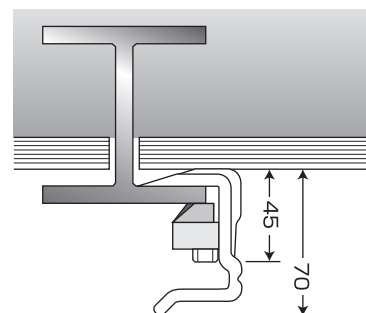


Y型 (壁厚調整寸法120mm)

横矢板工法 横矢板釘止め用

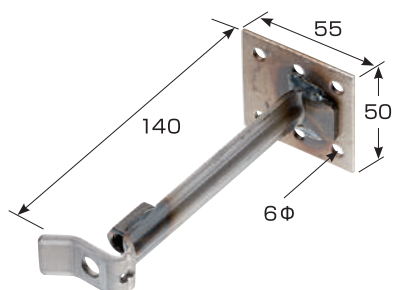

重 さ	入 数
165g	100

■使用方法

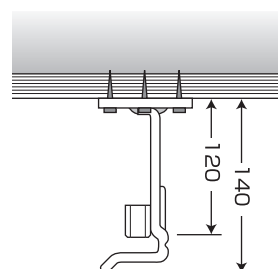

セパストップ (矢板金物)


セパストップは全て頭部をハンマーでたたきだけで完全にストップします

セパストップ

取り付け簡単!画期的な矢板金物

K $\varnothing$ 70mm (壁厚調整寸法40mm)

PAT

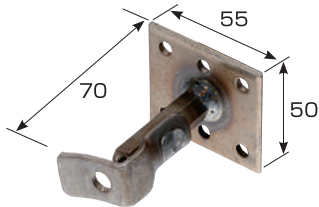


横矢板工法 横矢板釘止め用

■特長・用途


- 柱、梁の鉄筋に当たりません。

重 さ	入 数
130g	100


■使用方法

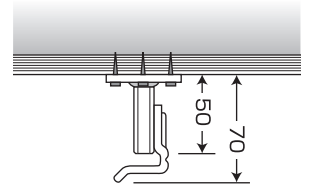

T $\varnothing$ 100mm / T $\varnothing$ 50mm 矢板金物

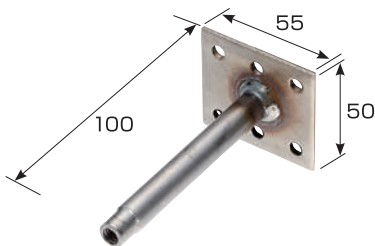


■使用方法

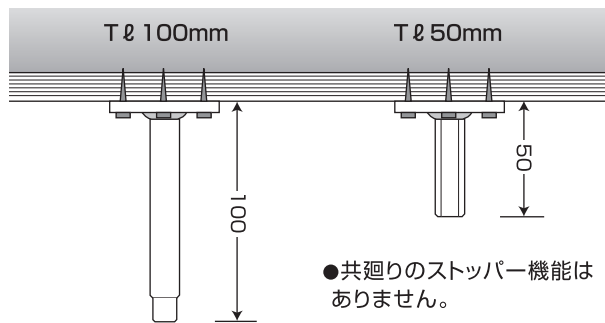

- 共廻りのストッパー機能はありません。


重 さ	入 数
120g	100

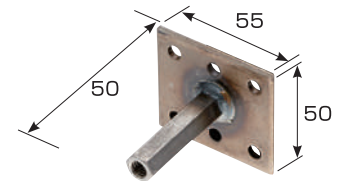

重 さ	入 数
95g	100

S型 W5/16・W3/8用 (壁厚調整寸法100mm)


PAT

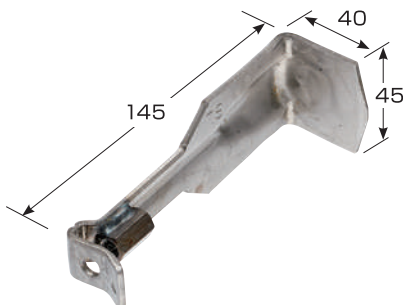

横矢板工法 H鋼溶接付け用


重 さ	入 数
175g	100

■使用方法

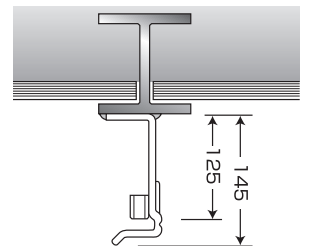

S $\varnothing$ 70mm (壁厚調整寸法40mm)

PAT

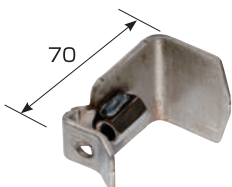


横矢板工法 H鋼溶接付け用

■特長・用途

- 柱、梁の鉄筋に当たりません。

重 さ	入 数
120g	100

■使用方法

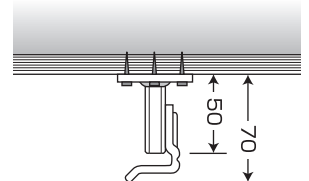

セパストップ (矢板金物)


セパストップは全て頭部をハンマーでたたきだけで完全にストップします

セパストップ

取り付け簡単!画期的な矢板金物

PC型 W5/16用 (壁厚調整寸法85mm)

PAT

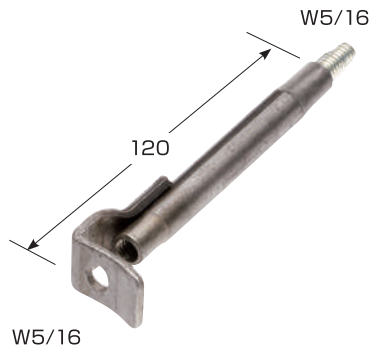

SMW工法 プロジェクションナット用・ジョイントナット用

■特長・用途

- 軸足の長さを変える事により鉄筋引き、オムニア板、PC板、引き用にも製作いたします。


■使用方法

- ①H鋼にプロジェクションナットを取り付ける。(別途)
- ②PC型をねじ込み取り付け完了。(5/16ネジ)

重 さ	入 数
82g	200


許容強度 1,400kg

※金具の接続強度による。

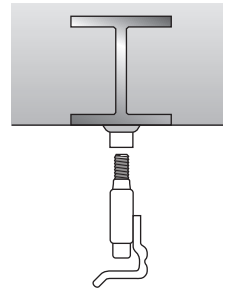

GA型 W5/16・W3/8用 (壁厚調整寸法85mm)

PAT

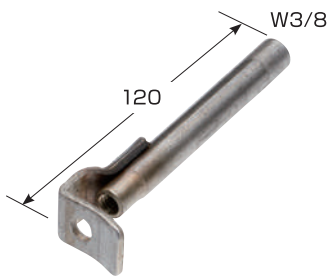


SMW工法 銃打ちボルトピン用

■特長・用途

- 雨、漏水でも施工可能。

■使用方法

- ①H鋼にピン打銃でボルトピンを打ち込む。
- ②GA型をねじ込み完了。

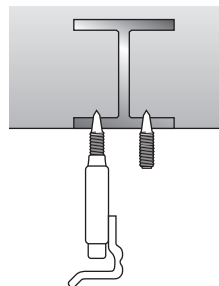


アンカーボルト用

■特長・用途

- 多種、多様。

■使用方法

- ①コンクリート面にアンカーを打ち込む。(別途)
- ②丸セパ取付金具をねじ込み取り付け完了。(W3/8ネジ)

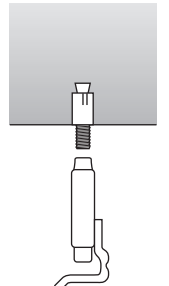


	重 さ	入 数
W5/16	82g	200
W3/8	82g	150

許容強度 1,400kg

HD型

PAT

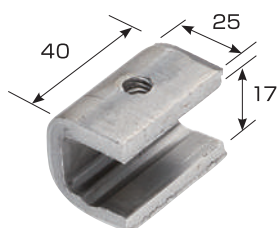


■用途

- オムニア板、PC板、カイザー板等
- 鉄筋からのセパ引き
- H鋼フランジよりのセパ引き

入 数
200

PC F270型

PAT

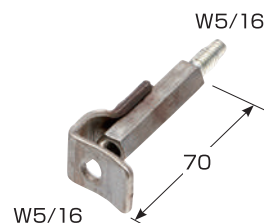

入 数
200

軸なしも可能

